新規制対応

製品名称	製品番号	車　名	車 両 型 式	年 式	ｴﾝｼﾞﾝ型式	
■ M´z SPEED	MZ52	フィット ハイブリッド	DAA-GP5	2013/12～	LEB-H1	

構成部品及び付属品リスト

品　　名	数 量
本体(A)	1
本体(B)	1
取扱説明書	1
50ガスケット	1
M10X35ボルト	2
M10X25ボルト	1
M10ナット	3
付属ブラケットA	1
付属ブラケットB	1
付属ゴム	1

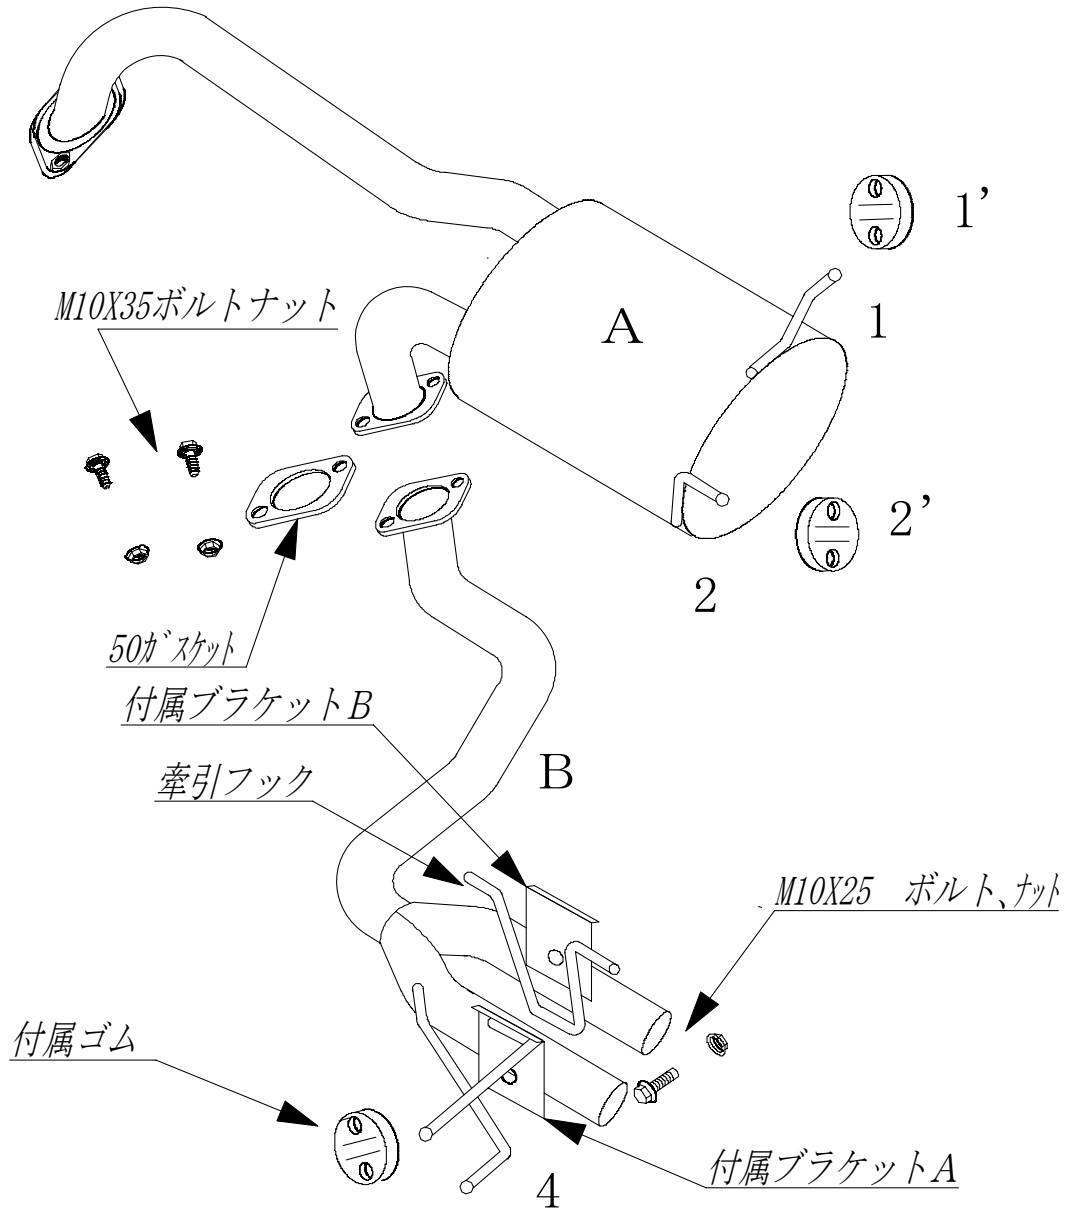

☆ご注意ください.
記載の適合型式以外への取付は、新規制対象外になります。
取付される前に必ずご確認ください。

最低必要工具

メガネレンチ	12mm14mm
ソケットレンチ	12mm14mm
トルクレンチ	

組 付 作 業 手 順

警告！

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
【(1)ご使用の前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。
※ 装着作業は必ず2名以上で行なってください。
※ 文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

1.「 本体(A)の仮組付け 」
本体(A)の取付けブラケット(1)(2)を純正吊下げラバーステー(1’)(2’)に、しっかりと差し込んで下さい。
次に、純正センターパイプに本体(A)の前側パイプを合わせ純正スプリング・ボルトで仮締付けしてください
(純正ガスケットを再使用して下さい。)

2.「 本体(B)の仮組付け 」
最初に、付属ブラケット(A, B)を付属ボルト、ナット(M10X25)で、牽引フックに取付してください。
※イラストを参考にして下さい。
本体(B)の取付けブラケット(4)と付属ブラケットに付属ゴムを差込んでください。
次に、本体(A)と本体(B)のフランジに付属50ガスケットを挟んで付属ボルト、ナット(M10X35)で
仮締付けして下さい。

3.「 全体の本組付け 」
本体(A) (B)の位置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランス及びフランジ間の
ガスケットのずれを確認しながら前から順番に指定トルクで締め付けてください。
(純正部品の締め付けトルクはメーカー指定通りにして下さい。)

4. 「 装着状態の確認 」
全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認し
てください。エンジンを始動して暖気し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、又は
各部の異常音を点検してください。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異
常音を点検してください。異常があれば最初からやり直してください。
《面倒でも必ず最初からやり直して下さい。》

以上で当社マフラーの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

お願い!
装着後200～300km走行した後にもう一度各部のボルト類の
増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。

2014.3.15　　作成

製品番号　：　MZ52
ホンダ　フィットハイブリッド　DAA-GP5

◎専用マフラーカッターの組付け

パイプの先端に、専用マフラーカッターを差込み、リアバンパーの先端から
出ないように調整してマフラーバンドで締付けして下さい。

構成部品及び付属品リスト
マフラーカッター本体　：　2本
専用マフラーバンド　　：　2個

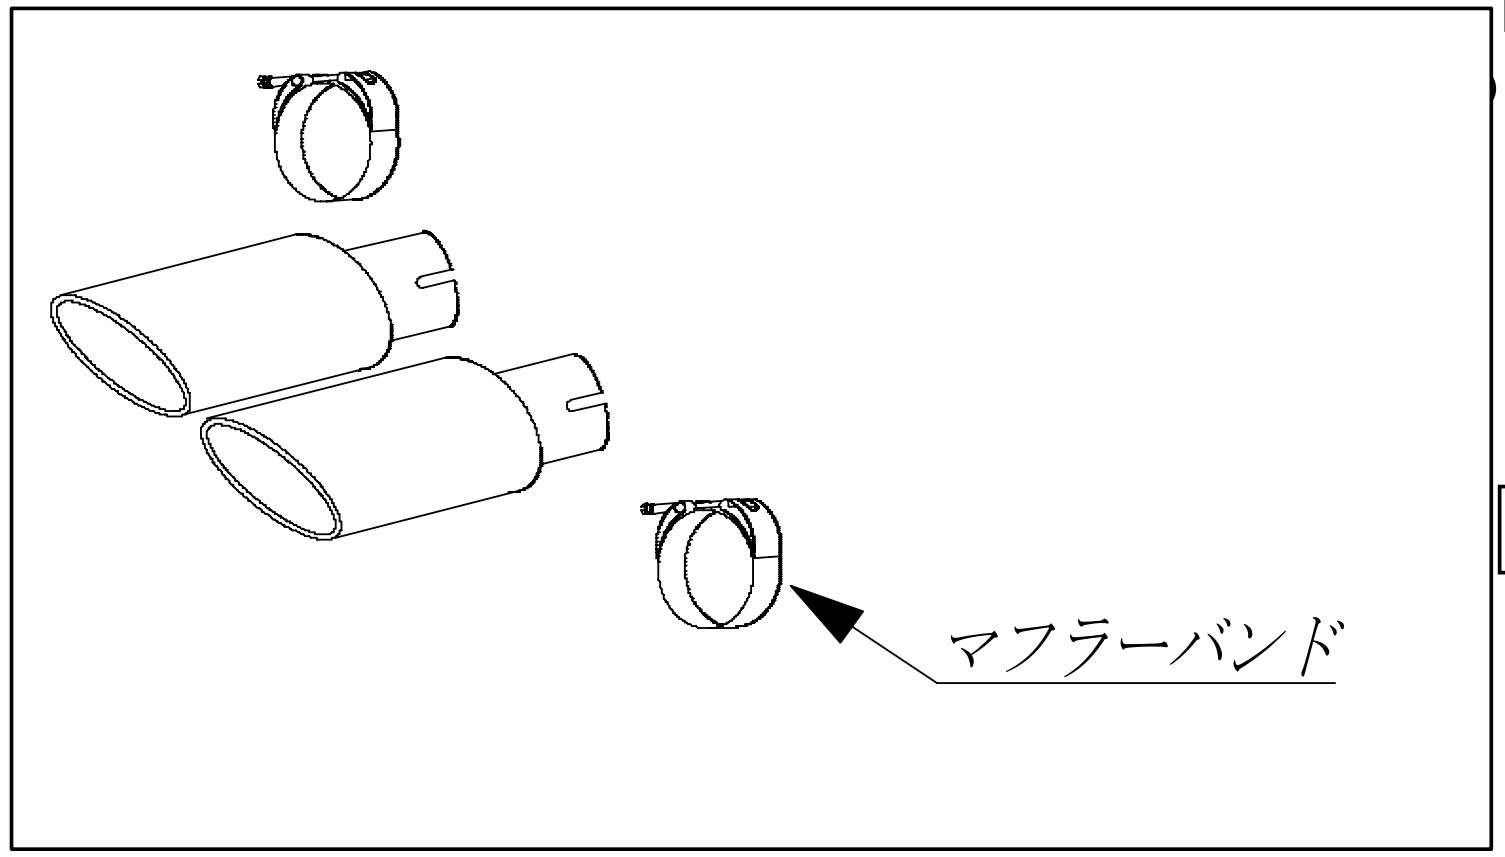

ご注意！

マフラーカッターと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認して下さい。
不具合がある不具合がある場合は最初から締め直して下さい。クリアランス不足を
放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパーなどが熱で溶けたりすることがあります。

お願い! 装着後200～300km走行した後にもう一度各部の
ボルト類を増し締め及び点検を行って下さい。